


Заправка картриджа Xerox DC 240\242\250\252\260.

Для заправки нужно снять крышку закрывающую пробку.

Необходима плоская отвертка, перчатки смотровые, маска 3М, воронка, влажные салфетки, тонер + девелопер XEROX DC 240, 250, 242, 252 (650 г), Чип ТК XEROX DC 240, 250, 242, 252, Gest.

У крышки имеется четыре защелки, начинаем с верхних.

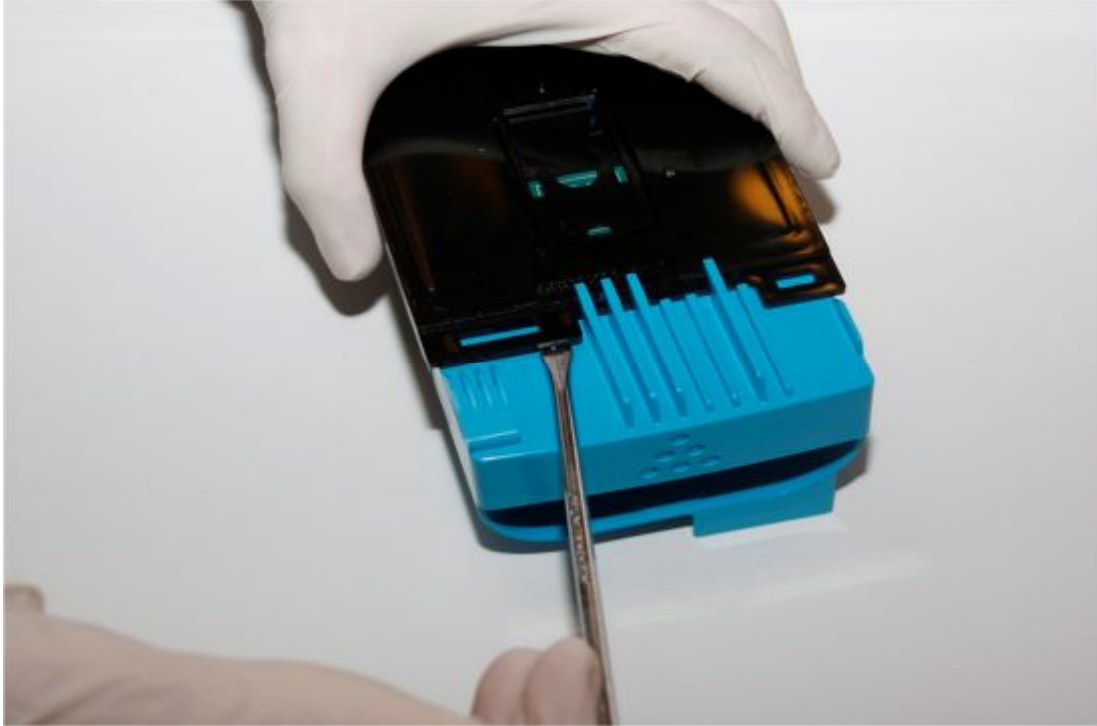

Освободив защелки и сняв крышку, мы увидим две пробки.


Аккуратно просовываем отвертку вдоль борта и медленно вынимаем пробку, не повредив при этом борта и саму пробку.



Необходимо полностью очистить бункер от старого тонера (не допускать смешение тонера)!!!

Засыпать тонер+девелопер XEROX DC 240, 250, 242, 252 (650 г), закрыть пробку, надеть крышку, протереть картридж салфеткой.

Для полноценной работы картриджа необходима замена электронного чипа.

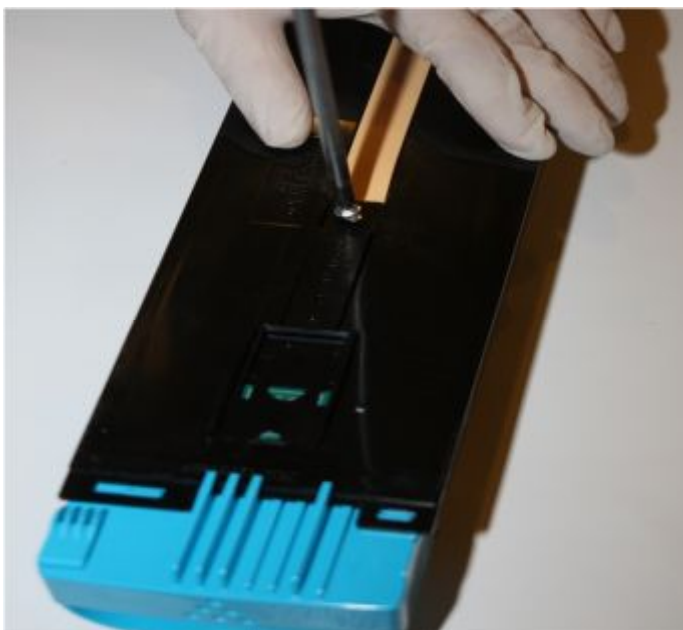

На данный момент 22.11.2011г. на территории РФ электронного чипа с европейской прошивкой не существует, а американский аналог не дает полного эффекта.